SAMSUNG CAMERA

User Manual

Digital Camera

Digimax 200

Este manual le guiará en el uso de Digimax 200, incluyendo la toma de fotografías, la descarga de imágenes y el uso del software MGI PhotoSuite.

Sírvase leer este manual antes de usar su nueva cámara fotográfica.

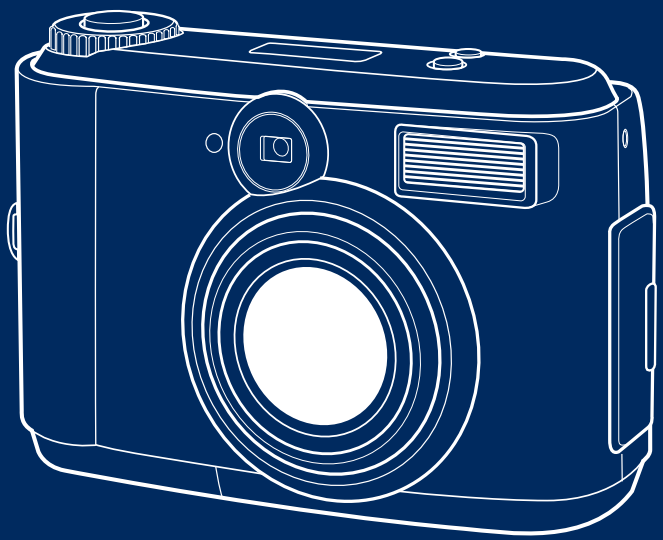

ESPAÑOL

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Gracias por la compra de su Cámara Fotográfica Digital Samsung.
Esta cámara fotográfica digital tiene las siguientes características.

- ▶ Una resolución alta de 2,1 megapíxeles
- ▶ Zoom digital 2x
- ▶ Función de imagen en movimiento
- ▶ Función de interfaz USB
- ▶ Monitor LCD TFT de 1,5 pulgadas

Advertencia de la FCC

- Este dispositivo ha sido probado de acuerdo con los límites de un dispositivo digital de clase B, según el artículo 15 de los reglamentos de la FCC. Estos límites están diseñados para proveer protección contra interferencias nocivas de las instalaciones comerciales. Este equipo genera, absorbe y puede emitir energía de frecuencias de radio. Si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio
  Sin embargo, no hay garantías de que no ocurrirá interferencia en algunas ocasiones
  Si ocurre alguna interferencia cuando este dispositivo esté funcionando, sírvase intentar una o más de las siguientes medidas a tomar.
  - ■ Cambie la ubicación y dirección de alguna antena.
  - ■ Aumente la distancia entre la cámara fotográfica y el dispositivo afectado.
  - ■ Use una toma de corriente diferente que esté lejos del dispositivo afectado.
  - ■ Le agradecemos que se comunique con un agente de Samsung o un técnico de radio y TV.

- Este dispositivo cumple con lo dispuesto en el artículo 15 de los reglamentos de la FCC.

COMPONENTES SUMINISTRADOS POR EL FABRICANTE

Sírvase revisar que estén todos los componentes antes de usar este producto.

Cámara fotográfica digital

Tarjeta SmartMedia™

2 Pilas AA

Estuche

Driver & application software-CD ROM



Manual del usuario

Tarjeta de garantía

Cable USB

Cable del video

Correa de la cámara fotográfica

Accesorios (Opcional)

Adaptador de CA (3V / 1,5A)

ESTA CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL PUEDE USARSE PARA

Ver imágenes en la TV

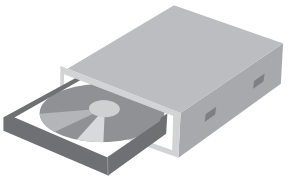

Grabar imágenes en un CD

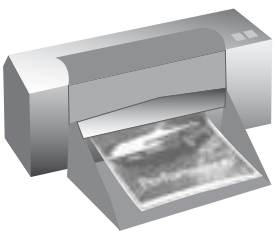

Imprimir imágenes

Editar imágenes en una PC

ESTA CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL PUEDE USARSE PARA

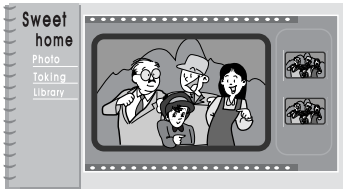

Crear un álbum de fotos digitales

Insertar imágenes directamente dentro de un documento electrónico

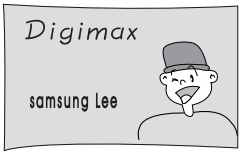

Tomar un autorretrato y usar la imagen para personalizar tarjetas de presentación.

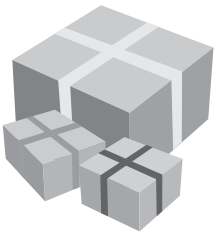

Usted puede incluso crear su propio y exclusivo papel de regalo usando sus imágenes digitales.

CONTENIDO

Preparación

- Familiarización con su cámara fotográfica ····· 7
- Nota de seguridad ····· 8
- Identificación de características ····· 10
  - Exterior del producto ····· 10
  - Visor ····· 12
  - Indicador del panel LCD ····· 13
- Preparación ····· 14
  - Conexión a la Fuente de Alimentación de energía ····· 14
    - Usar las pilas ····· 14
    - Usar el adaptador de corriente CA ····· 15
  - Fijar la correa ····· 15
  - Insertar la Tarjeta SmartMedia™ ····· 16
  - Remover la Tarjeta SmartMedia™ ····· 16

Básico

- Modo de funcionamiento de la cámara fotográfica ····· 19
  - Modo de funcionamiento de la cámara fotográfica ····· 19
- Toma de fotografías ····· 20
  - Ahora tomemos una fotografía ····· 20
- Configuración de la función de toma fotográfica ····· 23
  - Detalles de la función de toma fotográfica usando el panel LCD ····· 23
    - Selección del modo de flash ····· 23
    - Indicador de fotografía Macro ····· 24
    - Revisar las pilas ····· 24

Avanzado

- Configuración de la función de toma fotográfica ····· 27
  - Menú LCD ····· 27
  - Detalles de la función de cada modo ····· 29
    - Modo de Grabación ····· 29
    - Modo de Reproducción ····· 32
    - Modo de Movimiento ····· 35
    - Modo de Configuración ····· 36
    - Modo de PC ····· 37
- Conexión a un monitor externo ····· 38
  - Conexión a un monitor externo ····· 38
- Cómo descargar las imágenes en su PC ····· 39
- Nota de uso ····· 42
  - Precaución ····· 42
  - Indicador de advertencia ····· 43
- Antes de ponerse en contacto con un centro de servicios ····· 44
- Especificaciones ····· 46
- Requisitos del sistema para Digimax 200 ····· 47

Software

- Cómo instalar el software ····· 48
  - Instalación del MGI PhotoSuite III SE ····· 48
- Cómo usar el software de edición ····· 50
  - MGI PhotoSuite III SE ····· 50

FAMILIARIZACIÓN CON SU CÁMARA FOTOGRÁFICA

- Antes de usar esta cámara fotográfica, sírvase leer completamente el manual del usuario.
- Guarde el manual en un lugar seguro.

Sobre la marca de la imagen

Este manual contiene instrucciones acerca del uso de esta cámara fotográfica que le ayudará a utilizarla con seguridad y correctamente. Esto ayudará a prevenir peligros y lesiones a otras personas.

Advertencia

Ésta es una declaración descriptiva de advertencia acerca de lo que puede suceder si no se hacen caso, o no se entienden, las instrucciones

Nota

Este manual explica el uso de la cámara fotográfica, refiérase por favor al mismo.

Referencia

Esto le deberá ayudar aún más con la operación de la cámara fotográfica

NOTA DE SEGURIDAD

⚠ ADVERTENCIA

- No intente realizar ninguna modificación a esta cámara fotográfica. Esto podría ocasionar fuego, lesión, descarga eléctrica o daño severo a usted o a su cámara fotográfica. La inspección, el mantenimiento y las reparaciones internas se deben llevar a cabo por su distribuidor o Centro de Servicios de la Cámara Fotográfica Samsung.
- No utilice el flash a poca distancia de la gente o de los animales. Colocar el flash demasiado cerca de los ojos de la persona a quien se le toma la foto puede causarle daño a la vista. No trate de fotografiar con flash a niños a una distancia menor de 1 metro.
- Al tomar las fotografías, nunca dirija directamente la lente de la cámara hacia una luz muy fuerte. Esto puede ocasionar un daño permanente a la cámara fotográfica o a su vista.
- No utilice por favor este producto cerca de gases inflamables o explosivos, pues esto podría aumentar el riesgo de explosión.
- Mantenga este producto y sus accesorios fuera del alcance de niños o de animales, para prevenir accidentes, como por ejemplo :
  - Que se traguen las pilas o los accesorios pequeños de la cámara fotográfica. En caso de accidente, consulte por favor a un doctor inmediatamente.
  - Si el flash se usa a menos de un metro de distancia de la persona, hay riesgo de daño permanente a los ojos.
  - Pueden ocurrir lesiones con las piezas móviles de la cámara fotográfica.
- Si algún líquido llega a entrar en la cámara fotográfica, no la utilice. Apague la cámara fotográfica y después desconecte la fuente de alimentación de energía (las pilas o el Adaptador de Corriente CA). Debe ponerse en contacto con su distribuidor o Centro de Servicios de la Cámara Fotográfica Samsung. No continúe utilizando la cámara fotográfica ya que puede ocasionar un incendio o una descarga eléctrica.
- Apague la cámara fotográfica inmediatamente, luego desconecte la fuente de alimentación de energía (las pilas o el Adaptador de Corriente CA). Después, póngase en contacto con su distribuidor o Centro de Servicios de la Cámara Fotográfica Samsung. No siga utilizando la cámara fotográfica ya que puede ocasionar un incendio o una descarga eléctrica.
- No inserte ni deje caer objetos extraños metálicos o inflamables en la cámara fotográfica a través de los puntos de acceso tales como por ejemplo la ranura de la tarjeta o el compartimiento de las pilas. Esto puede ocasionar un incendio o una descarga eléctrica.
- No opere esta cámara fotográfica con las manos mojadas. Esto podría presentar un riesgo de descarga eléctrica.

NOTA DE SEGURIDAD

NOTA

- No deje esta cámara fotográfica en lugares sujetos a temperaturas extremadamente altas, tales como un vehículo cerrado, luz directa del sol u otros lugares con variaciones extremas de temperatura. La exposición a temperaturas extremas puede afectar de manera adversa los componentes internos de la cámara y podría ocasionar un incendio.
- Cuando esté en uso, no cubra la cámara o el Adaptador de Corriente CA. Esto puede hacer que se recaliente y la caja de la cámara fotográfica se retuerza o se produzca un incendio.
- Utilice siempre la cámara fotográfica y sus accesorios en un área bien ventilada. La fuga, el recalentamiento, o la explosión de las pilas podría ocasionar un incendio o una lesión. No haga cortocircuito, caliente o bote las pilas en el fuego. No utilice pilas viejas con nuevas, o mezcle distintas marcas de pilas. Cerciórese de que las pilas estén colocadas correctamente con respecto a sus polaridades (+/-).
- Cuando la cámara fotográfica no se use por períodos largos, desenchúfela siempre de su fuente de alimentación de energía (las pilas o el Adaptador de corriente CA), por razones de seguridad. Las pilas con fuga pueden ocasionar un incendio y contaminar el ambiente.
- Permitir que el polvo se acumule en la cámara fotográfica por un período largo es peligroso pues circunstancias extremas pueden ocasionar un incendio. Es recomendable limpiar su cámara fotográfica antes de períodos estacionales de alta humedad. Consulte su distribuidor o Centro de Servicios de la Cámara Fotográfica Samsung para obtener información sobre el costo de limpieza de su cámara fotográfica.
- No traslade la cámara fotográfica mientras está prendida si usted está utilizando el Adaptador de Corriente CA. Al terminar de usarla, siempre apague la cámara fotográfica antes de desenchufar el adaptador de la toma de la pared. Luego, antes de mover la cámara fotográfica, cerciórese de que todos los cordones eléctricos o cables de otros dispositivos estén desconectados. Si no, puede dañar los cordones eléctricos o cables y causar un incendio o una descarga eléctrica.

IDENTIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS

Exterior del producto (Parte superior / Frente)

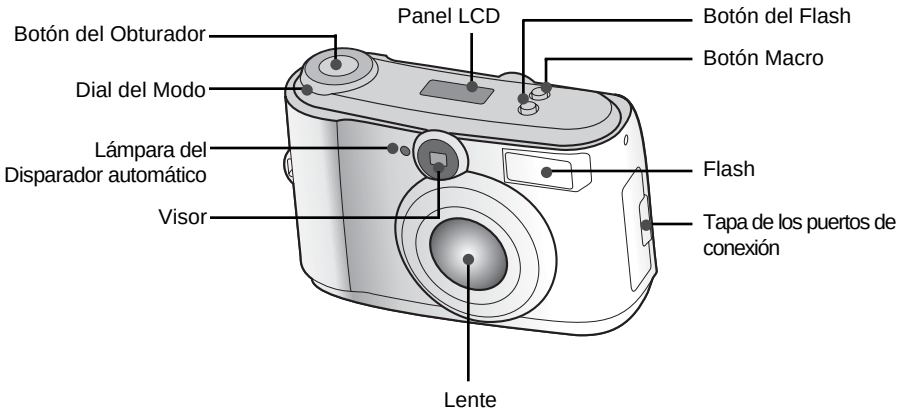

Exterior del producto (Parte trasera)

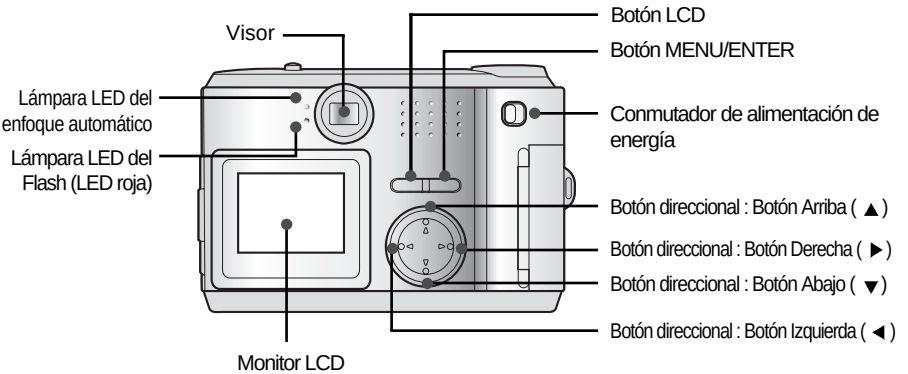
Visor
Botón LCD
Botón MENU/ENTER
Lámpara LED del enfoque automático
Conmutador de alimentación de energía
Lámpara LED del Flash (LED roja)
Botón direccional : Botón Arriba (▲)
Botón direccional : Botón Derecha (▶)
Botón direccional : Botón Abajo (▼)
Botón direccional : Botón Izquierda (◀)
Monitor LCD

IDENTIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS

Exterior del producto (Lados / Parte inferior)

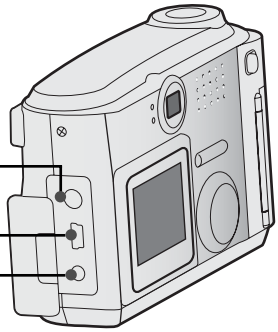
Terminal de conexión de video
(Terminal de salida de video)
Terminal de conexión USB
Punto de conexión de
entrada de CC (CC 3V IN)

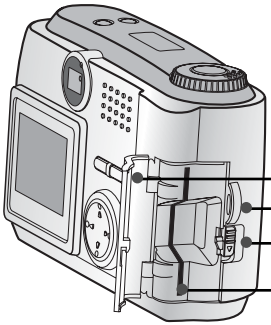
Cubierta de la tarjeta
Ojete de la correa
Palanca de apertura de la cubierta de la tarjeta
Ranura de la tarjeta de memoria

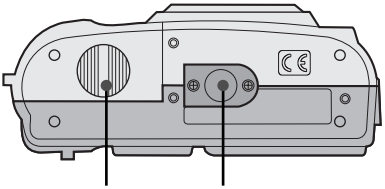

IDENTIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS

Visor

Referencia

- Las tomas Verticales y Horizontales se hacen de la misma forma
- Evite obstruir la lente o el flash cuando tome una fotografía.
  Una fotografía puede estropearse cuando un dedo, pelo o la correa de la cámara fotográfica se atraviesa delante de la lente o del flash.

Nota

Utilice por favor el monitor LCD cuando utilice el modo Macro (0,2m~0,6m).
Ya que puede haber algunas diferencias entre lo que se ve a través del visor y la imagen que resulta cuando está tomada a una distancia menor de 1,5m, se recomienda que utilice el monitor del LCD para componer la toma.

IDENTIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS

Indicador del panel LCD

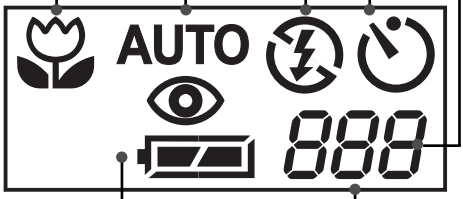

Indicador del modo de Flash

AUTO : Flash automático

: Flash de relleno

: Reducción del efecto ojos rojos

: Flash desactivado

Indicador del modo de Disparador automático

: Configuración del disparador automático

Mensaje de error

E1 : Error de la tarjeta
E2 : Tarjeta protegida
000 : Sin tarjeta
0 : Tarjeta llena

Indicador de fotografía Macro

: Fotografía Macro

Revisión de las pilas

: Pilas cargadas

: Baja carga de las pilas, prepare la instalación de pilas nuevas

: Pilas agotadas. Reemplácelas

Indicador de información de fotografías

Modo GRABACIÓN/MOVIMIENTO
: Número de tomas disponibles restantes
Modo de REPRODUCCIÓN
: Número de imágenes capturadas
Modo de PC
: Modo de Conexión a PC

PREPARACIÓN

Conexión a la Fuente de Alimentación de energía

Hay dos maneras de suministrar energía a la cámara.
Utilice las baterías (alcalinas AA o Ni-MH) o, como alternativa, utilice un Adaptador de CA.

■ Usar las pilas

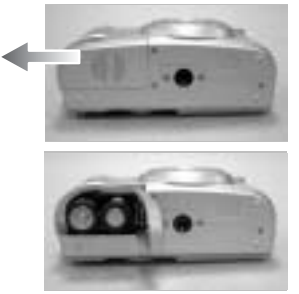

1 Abra la tapa del compartimiento de pilas presionando en la dirección de la flecha.

2 Coloque las pilas tomando en cuenta la polaridad (+ / -).

3 Para cerrar la tapa del compartimiento de pilas, presiónela hasta que haga clic.

Nota

Información importante acerca del uso de pilas

Saque por favor las pilas si la cámara fotográfica no va a ser utilizada por un período de tiempo largo. Las pilas pueden perder energía al cabo de un cierto tiempo y son propensas a presentar fugas si se mantienen dentro de la cámara. No utilice las pilas de manganeso pues no pueden dar suficiente energía. Las bajas temperaturas (por debajo de O °C) pueden hacer que la cámara fotográfica trabaje por un período de tiempo más corto debido al reducido rendimiento de las pilas. Las pilas se recuperarán en temperaturas normales. No utilice las pilas viejas con las nuevas o distintos tipos de pilas juntas.

El uso prolongado de la cámara puede hacer que el cuerpo de la cámara se caliente.
Esto es perfectamente normal

Si usted está planeando utilizar esta cámara fotográfica por períodos de tiempo largos, es recomendable que utilice un adaptador de CA.

PREPARACIÓN

■ **Usar el adaptador de corriente CA**

- Si usted tiene acceso a una fuente principal de energía eléctrica, el uso de un adaptador de CA permite que la cámara fotográfica sea utilizada por largos períodos de tiempo.
- Enchufe el adaptador en el punto de conexión de la cámara fotográfica. Asegúrese por favor de utilizar un adaptador de CA que cumpla con la especificación correcta para la cámara fotográfica.
- Si no, esto puede afectar su garantía.

⚠ ADVERTENCIA

- Apague siempre la cámara antes de sacar el adaptador de CA de la fuente principal de energía.
- Mantenga la parte metálica de la cámara fotográfica lejos de cualquier otro material metálico para prevenir cualquier daño grave.

Fijar la correa

- **Para prevenir un accidente que pueda dañar la cámara fotográfica, utilice siempre la correa.**

Refiérase a las ilustraciones siguientes

1

2

PREPARACIÓN

Insertar la Tarjeta SmartMedia™

1 Baje la palanca para abrir la cubierta de la tarjeta siguiendo la dirección de la flecha.

2 Inserte la Tarjeta SmartMedia™.

3 Para cerrar la cubierta de la tarjeta, presiónela hacia el botón de apertura hasta que oiga un clic.

Remover la Tarjeta SmartMedia™

1 Apague la cámara usando el conmutador de alimentación de energía.

2 Abra la cubierta.

3 Retire la tarjeta.

PREPARACIÓN

Referencia

Al usar una tarjeta SmartMedia™ de 8MB, la especificación / capacidad de toma será la siguiente. (Esto se basa en el estándar de las condiciones de nuestra compañía)

Resolución de la imagen	Calidad de la fotografía grabada	Formato de archivo	Número de tomas
G (1600 x 1200 píxeles)	Calidad Superfina	.JPG	7±1
	Calidad Fina	.JPG	14±1
	Calidad Normal	.JPG	30±2
P (800 x 600 píxeles)	Calidad Superfina	.JPG	24±2
	Calidad Fina	.JPG	52±3
	Calidad Normal	.JPG	83±4

※ El número de tomas normales puede variar según el contenido de la fotografía.

ESPAÑOL

Usar una tarjeta SmartMedia™ nueva por primera vez

- Antes de usar la TARJETA, ésta debe ser inicializada.
- La inicialización prepara la TARJETA para grabar datos
- Para más detalles, refiérase por favor a la página 34.

Nota

- Si se usan durante períodos prolongados, las tarjetas SmartMedia™ pueden deteriorarse y funcionar mal. Si le ocurre esto a su tarjeta, lo mejor es cambiarla por una tarjeta SmartMedia™ nueva. Si éste es el caso, usted necesitará comprar una tarjeta SmartMedia™ nueva.
- Apague siempre la cámara al cambiar la tarjeta SmartMedia™.

PREPARACIÓN

Preservar los datos de la tarjeta de memoria

· Si la tarjeta se somete a cualquiera de las siguientes situaciones, los datos grabados pueden corromperse :
  – Cuando la tarjeta se utiliza incorrectamente.
  – Si se apaga la cámara mientras que se inicializa, lee o saca la tarjeta.
· Es recomendable copiar los datos importantes en otros medios a manera de respaldo p.ej., en disquetes, discos duros, etc.
· Samsung no se hace responsable por la pérdida de datos.

Nota

Información importante para cuando usa la tarjeta SmartMedia™

- Si usted apaga la cámara fotográfica mientras que está leyendo, inicializando o reproduciendo, la información de la tarjeta SmartMedia™ se puede corromper.
- La tarjeta SmartMedia™ es un dispositivo electrónico de precisión
- No doble, no deje caer, ni someta la tarjeta a cualquier impacto fuerte.
- No guarde la tarjeta SmartMedia™ en un ambiente con campos electrónicos o magnéticos fuertes, p.ej., cerca de altavoces ruidosos o receptores de TV.
- No la utilice ni almacene en un ambiente donde haya temperaturas extremas.
- No permita que la tarjeta SmartMedia™ entre en contacto con suciedad.
  Si sucede esto, límpiela con un paño suave.
- No permita que la cámara entre en contacto con tierra, agua u otros contaminantes.
- El daño causado de esta manera invalidará la garantía y puede dañar la cámara causando una reparación costosa.
- Mantenga por favor la tarjeta SmartMedia™ en su estuche cuando no la use.
- Durante y después de períodos prolongados de uso, usted puede notar que la tarjeta SmartMedia™ está caliente.
  Esto es perfectamente normal.

MODO DE FUNCIONAMIENTO DE LA CÁMARA

Usted puede seleccionar el modo de funcionamiento apropiado usando el dial del modo localizado en la parte superior de la cámara fotográfica. Esta cámara digital tiene 5 modos de funcionamiento.
Estos son enumerados abajo.

- Modo de Grabación ( )
  Este modo se usa para tomar fotografías normales a un rango de distancias entre 0,6m ~ infinito y fotografías de cerca entre 0,2m ~ 0,6m.
  Presione el botón Macro ( ), y podrá tomar fotografías de primer plano

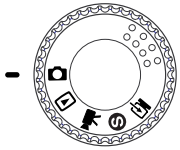

[DIAL DEL MODO]

- Modo de Reproducción ( )
  En este modo, las imágenes almacenadas en la tarjeta de memoria, tanto las fijas como las de movimiento, pueden verse en el monitor LCD de la parte trasera de la cámara o en un monitor externo usando un terminal de salida de video.

- Modo de Movimiento ( )
  En este modo, puede grabar una imagen en movimiento durante un tiempo de grabación que usted especifique

- Modo de Configuración ( )
  En este modo, usted puede configurar las funciones de DATE/TIME, LCD BRIGHTNESS, VIDEO MODE, BEEP, RESET TO DEFAULT, LANGUAGE.

- Modo de PC ( )
  Usted puede descargar las imágenes fijas y las de movimiento almacenadas en la tarjeta de memoria directamente a su PC.

TOMA DE FOTOGRAFÍAS

Ahora tomemos una fotografía

1 Para prender la cámara, utilice el conmutador POWER (①)
Una vez que esté prendida, oirá una señal sonora y luego, cuando la cámara esté lista, oirá otra señal más.

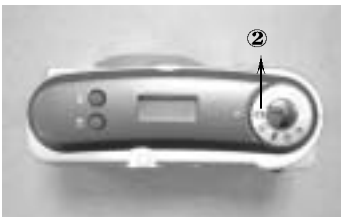

2 Gire el dial del modo a GRABACIÓN (②) y seleccione el modo deseado (Macro o Normal) según la distancia del objeto. Para revisar el estado macro, asegúrese de que el botón macro (🌷) se haya presionado. Este está localizado en la parte superior de la cámara. Revise si el icono (🌷) está seleccionado en el panel LCD. Si no lo está, vuelva a presionar el botón macro
Macro (🌷) : 0,2 m ~ 0,6 m
Normal : 0,6m~ infinito

Nota

Debe seleccionar el modo de toma apropiado (macro o normal), dependiendo de la distancia de la cámara al objeto.

3 Seleccione la calidad de imagen deseada y el tamaño del archivo en el modo Grabación (📷) del menú de Grabación. Esto se puede seleccionar presionando el botón MENU/ENTER.

TOMA DE FOTOGRAFÍAS

Referencia

Si no hay suficiente memoria disponible

- Para revisar el estado de la tarjeta de memoria, gire el dial del modo a grabación o a modo de movimiento. Si la tarjeta está llena, aparecerán los mensajes "CARD FULL" y "0" en el monitor LCD y el panel LCD respectivamente.
- Para volver a tener memoria disponible en la cámara, reemplace la tarjeta SmartMedia™ o elimine las imágenes innecesarias almacenadas en la tarjeta.

4 Configure la función de toma fotográfica usando el panel LCD y el monitor LCD.
Para ver los detalles de la función de toma fotográfica del monitor LCD, sírvase referirse a las páginas 27~37

5 Usted puede componer la fotografía usando el visor o el monitor LCD.
En modo macro, usted debe componer su fotografía usando el monitor LCD.

Nota

El uso prolongado del monitor LCD para revisar una fotografía potencial agotará las pilas en un corto período de tiempo. Para prevenir esto, sírvase utilizar el Visor.

6 Al tomar las fotografías, oprima el botón del obturador suavemente para prevenir una sacudida de la cámara fotográfica. Al oprimir el botón del obturador hasta la mitad, destellará la lámpara AF LED y se activará el enfoque automático. Al oprimir el botón del obturador completamente, tomará una fotografía y se almacenarán los datos de esa fotografía. El contador LCD disminuye en una unidad y la lámpara LED del enfoque automático cesará de destellar.

TOMA DE FOTOGRAFÍAS

Nota

- En ciertas condiciones, el sistema de enfoque automático puede que no funcione según lo esperado.
  - Cuando se fotografía un objeto que tiene poco contraste
  - Si el objeto es altamente reflexivo o brillante
  - Si el objeto se está moviendo a alta velocidad.
  - Si el objeto presenta solamente líneas horizontales o es muy delgado.
  - Si los objetos escogidos están a distancias diferentes de la cámara

Referencia

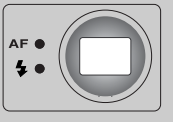

La lámpara LED de estado se encuentra al lado del visor.
Mientras la imagen se almacena en la tarjeta de memoria,
la lámpara LED verde destella
La lámpara LED se apagará una vez que la imagen y los datos se hayan almacenado correctamente en la tarjeta de memoria
Cuando la lámpara LED verde se haya apagado, usted podrá reanudar la toma de fotografías.

CONFIGURACIÓN DE LA FUNCIÓN DE TOMA FOTOGRÁFICA

Detalles de las Funciones de toma fotográfica usando el panel LCD

Seleccione el modo del Flash

- Se pueden seleccionar cuatro modos diferentes de flash presionando el botón del flash que está localizado en la parte superior de la cámara.
- Use el flash adecuado para las condiciones de iluminación externa.

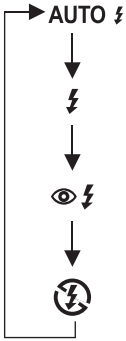

Flash automático : Si el objeto a fotografiar está muy oscuro, el flash de la cámara funcionará automáticamente.

Flash de relleno : Si el fondo detrás del objeto es muy brillante, el flash de relleno ayudará a que aparezca relativamente claro. Esto proporcionará un equilibrio aceptable de iluminación.

Reducción del efecto ojos rojos : El flash funcionará automáticamente si no hay luz suficiente. El problema del efecto ojos rojos se reducirá también.

Flash desactivado : El flash se desactiva.

ESPAÑOL

Referencia

El uso frecuente del flash reducirá la duración de las pilas.

En condiciones normales de funcionamiento, el tiempo de carga del flash es normalmente menor de 10 segundos. Si las pilas están gastadas, el tiempo de carga del flash será más largo.

Nota

La distancia efectiva de alcance del flash es de 0,5m a 3m.

Detalles de las Funciones de toma fotográfica usando el panel LCD

Indicador de fotografía Macro

- Cuando se oprime el botón de Macro, aparece el símbolo ( ) tanto en el panel LCD como en el lado superior izquierdo del monitor LCD (si el monitor LCD está prendido).
- Si usted vuelve a oprimir el botón Macro, volverá al modo de toma fotográfica normal y el símbolo ( ) desaparecerá.

Revisión de las pilas

El símbolo correspondiente al estado de las pilas se muestra en el panel LCD al prender la cámara.

: Pilas cargadas

: Pilas gastadas, prepare la instalación de pilas nuevas

: Pilas agotadas. Reemplazar

CONFIGURACIÓN DE LA FUNCIÓN DE TOMA FOTOGRÁFICA

Indicador del número de fotos restantes, estado de la tarjeta de memoria y otras informaciones. El estado de la cámara y de la tarjeta de memoria se indican de la siguiente forma :

- Cuando la tarjeta de memoria está instalada correctamente
  El número de fotografías disponibles está determinado por la calidad de imagen seleccionada y el tamaño de la grabación.
  El número máximo de fotografías disponibles será de 999 (dependiendo del tamaño de la memoria y la calidad de la fotografía). El panel LCD contará hasta 999 fotografías. Si este número de tomas se excede, el contador se parará en 999.

- Cuando la tarjeta de memoria no está instalada correctamente
  Los símbolos " No card " y "000" aparecerán en el monitor LCD y el panel LCD, respectivamente. No se podrá operar ninguna función ni ningún botón.
  Si no hay tarjeta, se activará la señal sonora tres veces.

- Cuando la capacidad de la tarjeta de memoria es baja :
  La función de video no operará si hay menos de 2MB de memoria disponible en la tarjeta.
  Un indicador de advertencia aparecerá en el monitor LCD.
  En este momento, no se podrá usar el menú y el botón del obturador no funcionará.

- Indicador de error de la tarjeta
  Cuando el error ocurre mientras se usa la cámara, los símbolos " E1" y "Card error" aparecerán en el panel LCD y en el monitor LCD TFT, respectivamente.

Referencia

Cuando la capacidad de la memoria es baja, no será posible tomar fotografías.

CONFIGURACIÓN DE LA FUNCIÓN DE TOMA FOTOGRÁFICA

- Las opciones siguientes están disponibles en el monitor LCD al presionar el botón "MENU/ENTER"
- Es importante que seleccione el modo correcto en el dial del modo antes de que intente operar la función "MENU/ENTER".

Modos del Menú	Elementos de detalles de las funciones	
RECORD	Quality	Superfine [Fine] Normal
	EV Compensation	-1.8 ~ -1.3 ~ [0] ~ +1.3 ~ +1.8
	White Blance	[AUTO] DAYLIGHT FLUORESCENT TUNGSTEN
	Resolution	[1600 × 1200] 800 × 600
	Self Timer	[OFF] ON
	Digital Zoom	[OFF] ON
PLAY	Slideshow	[2] 4 6 8 10
	Picture info	[ON] OFF
	Thumbnail	[OFF] ON
	Erase	[OFF] ON ONE ALL FORMAT
	DPOF	[Quantity]: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
	Digital Zoom	[OFF] ON
	Exit	
MOTION	Recording time	5 [10] 15 20
SET UP	Date / Time	dd - mm - yyyy (01-01-2001)
		hh : mm AM / PM
	LCD Brightness	darker brighter
	Video mode	[NTSC] PAL
	Beep	[ON] OFF
	Reset to Default	[YES] NO
	Language	[ENGLISH] DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL 中國語 한국어
PC		Sírvase conectar la cámara a su PC con un cable USB para la descarga de las imágenes

Para descargar las imágenes, por favor conecte la cámara con su PC mediante un cable USB

CONFIGURACIÓN DE LA FUNCIÓN DE TOMA FOTOGRÁFICA

Menú LCD

■ Modo de GRABACIÓN
- Calidad : Para seleccionar un valor de compresión
- Compensación EV : Para seleccionar la compensación de exposición
- Equilibrio de blancos: Para obtener imágenes de colores más naturales dependiendo de las condiciones de iluminación.
- Resolución : Para seleccionar el tamaño de la imagen.
- Disparador automático : Para permitir al fotógrafo aparecer también en la foto.
- Zoom Digital : Para ampliar un área del objeto que se ha fotografiado.
  Usted puede seleccionar o cancelar la función del zoom digital escogiendo " on " o " off ".

■ Modo de REPRODUCCIÓN
- Presentación de diapositivas : Usted puede ver cada imagen a un intervalo establecido usando la función de presentación de diapositivas.
- Información de la fotografía : Usted puede ver la información de la fotografía tal como la fecha/hora, la calidad de la fotografía, el flash, la resolución y el nombre del archivo en el monitor LCD.
- Imágenes miniaturas : La pantalla de imágenes en miniatura le permite ver hasta 9 imágenes a la vez.
- BORRAR : Para borrar UNA / TODAS las imágenes guardadas en la tarjeta de memoria o para formatear la tarjeta
- DPOF : Formato de Orden de Impresión Digital
- Zoom Digital : Para ampliar un área de la fotografía.

■ Modo de MOVIMIENTO
- Tiempo de grabación : Para seleccionar la duración del tiempo que le gustaría grabar

■ Modo de CONFIGURACIÓN
- Fecha / Hora : Esta función ajusta la fecha y hora de la cámara
- Brillo LCD : Aquí puede ajustar el brillo del monitor LCD TFT.
- Modo Video : Para ver las imágenes fijas de las imágenes en movimiento que ha tomado en la TV. Necesitará elegir la salida de video (NTSC or PAL).
- Señal sonora : Si esta función se habilita se oirá una señal sonora cuando se presione cualquier botón o tecla de función.
- Restablecer a los ajustes predeterminados : Todas las funciones que ha seleccionado serán suplantadas por los ajustes originales instalados en la cámara durante su fabricación.
- Idioma : Para seleccionar el idioma que desea. Hay 6 idiomas disponibles: Inglés, alemán, francés, español, coreano y chino traditional.

CONFIGURACIÓN DE LA FUNCIÓN DE TOMA FOTOGRÁFICA

■ Modo de PC :
Para descargar las imágenes de la cámara a la PC
Cuando la cámara se conecta correctamente a la PC, se oirá la señal sonora.

Nota

- Después de que haya seleccionado y establecido las funciones requeridas, presione el botón "MENU/ ENTER" para guardarlas, antes de salir de cada modo del menú.
- Para que el archivo AVI descargado de su cámara pueda ser reproducido en Windows, sírvase seguir las instrucciones siguientes.
  - Instale el software "QuickTime" en su PC
    ("QuickTime" es una marca registrada de Apple Computer, Inc.)
  - Instale DirectX8.0 en su PC. Se puede utilizar el controlador que viene con el software de la cámara o descargar una nueva versión de la página principal de Microsoft
- El usuario debe registrarse como Administrador o tener el privilegio propio de un Administrador para instalar DirectX 8.0a Runtime en Windows 2000.
- O aparecerá el siguiente mensaje en el cuadro de diálogo DirectX Setup y no podrá completar la instalación.
  El registro actual del usuario no tiene el privilegio de Administrador. Sírvase registrarse como Administrador o ponerse en contacto con el Administrador.
- Si usted presiona el botón del obturador estando en el menú de Configuración del monitor LCD, la cámara no tomará la fotografía.
  Asegúrese por favor de presionar el botón "MENU/ ENTER" para guardar la función que ha seleccionado.
- La función de conexión PC operará solamente después de que haya girado el dial a Modo PC. Aún cuando la cámara esté conectada a la PC mediante el cable USB, si no se ha seleccionado el Modo PC, la función no operará.
- Una vez que la cámara esté conectada a la PC, el monitor LCD TFT se apagará automáticamente. Pero la cámara no se apagará hasta que se desconecte de la PC.

CONFIGURACIÓN DE LA FUNCIÓN DE TOMA FOTOGRÁFICA

Detalles de la Función de Cada Modo

MODO DE GRABACIÓN

En modo de GRABACIÓN, después de que haya presionado el botón "MENU/ENTER" en la pantalla del menú de GRABACIÓN, podrá cambiar los ajustes y hacer su selección usando primero los botones direccionales ARRIBA (▲) y ABAJO (▼) y luego los botones DERECHA (◀) e IZQUIERDA (▶).
Presione el botón MENU/ENTER para configurar el Menú de Grabación.

- Al seleccionar CALIDAD, podrá cambiar el valor de compresión de la fotografía.
  El símbolo ★★★ representa la calidad "Superfina"
  El símbolo ★★ representa la calidad "Fina"
  El símbolo ★ representa la calidad "Normal"

- La COMPENSACIÓN EV le permite aumentar o disminuir la exposición.

  Esta cámara fotográfica controla automáticamente la exposición pero usted puede también seleccionar la compensación de exposición
  Seleccione el valor de exposición usando los botones direccionales DERECHA e IZQUIERDA después de mover el cursor de la barra a EV.
  Si usted aumenta la exposición, obtendrá una imagen más brillante.
  Si usted disminuye la exposición, obtendrá una imagen más obscura.

RECORD MENU
QUALITY
EV COMPENSATION
WHITE BALANCE
RESOLUTION
SELF TIMER
DIGITAL ZOOM
FINE

CONFIGURACIÓN DE LA FUNCIÓN DE TOMA FOTOGRÁFICA

Referencia

Comience estableciendo la compensación de exposición a : 0 EV
Los rangos de compensación de exposición que se pueden establecer son: -1,8 ~ -1,3 ~ 0 ~ +1,3 ~ + 1,8
El rango de compensación de exposición seleccionado permanecerá igual hasta que la cámara se haya apagado.
Al volver a prender la cámara, la compensación de exposición se establecerá automáticamente en 0 EV (cancelando la compensación de exposición).
Tenga cuidado cuando use la compensación de exposición, ya que el monitor LCD aparecerá negro y la exposición será mínima si usa la compensación de exposición (-).
Si usa la compensación de exposición (+), el monitor LCD aparecerá blanco y puede haber sobresaturación.

- La función BALANCE DE BLANCOS se usa para ayudar a obtener imágenes de colores más naturales dependiendo de las condiciones de iluminación.
  Los colores de la imagen grabada pueden estar alterados según las condiciones de iluminación.
  - Automático : La cámara selecciona automáticamente el equilibrio de blancos óptimo dependiendo de las condiciones ambientales de iluminación.
  - Luz de día : Este equilibrio de blancos debe usarse para fotografiar en condiciones de iluminación normales en exteriores
  - Luz fluorescente : Este equilibrio de blancos es adecuado para tomas en interiores en condiciones de luz fluorescente
  - Tungsteno : Este equilibrio de blancos es adecuado para tomas en interiores con luz artificial o de tungsteno.
- La RESOLUCIÓN está relacionada con el tamaño del archivo. Usted puede elegir el tamaño (1600 x 1200 o 800 x 600) presionando el botón DERECHA / IZQUIERDA para establecerlo

Referencia

La calidad de la imagen y el tamaño de la grabación determina el número de las imágenes que se pueden tomar. El tamaño de la grabación almacenada en la memoria no puede cambiarse. Una vez que una imagen sea grabada, el tamaño del archivo almacenado no se puede alterar.

CONFIGURACIÓN DE LA FUNCIÓN DE TOMA FOTOGRÁFICA

- La función "SELF TIMER" se usa cuando el fotógrafo quiere aparecer también en la fotografía.
  Si usted selecciona "ON", aparece el indicador (⏲)en el panel LCD y en el monitor LCD (si el monitor LCD está prendido)
  La imagen será capturada 10 segundos later de haber presionado el botón del obturador, y luego la función será cancelada.

Referencia

La Lámpara del Disparador Automático destellará junto con la señal sonora mientras que está activado el disparador automático. A los 7 segundos de haber presionado el botón del obturador, la Lámpara del Disparador Automático destellará lentamente a intervalos de 1 segundo. En los últimos 3 segundos, la Lámpara del Disparador Automático destellará rápidamente a intervalos de 1/2 segundo.

- Si usted selecciona "DIGITAL ZOOM", la función de zoom digital se activará Una vez que la imagen haya sido almacenada en la tarjeta de memoria, esta función se cancelará automáticamente.

Referencia

Las fotografías tomadas con el zoom digital toman un poco más de tiempo para ser descargadas.
Permita que pase un tiempo extra entre cada toma.

Detalles de la Función de Cada Modo

MODO DE REPRODUCCIÓN

Orden de los archivos almacenados en la tarjeta de memoria

Cuando usted selecciona el modo de reproducción, aparece la última imagen grabada

Indicador de Fecha y Hora

Indicador de la Resolución

- 1600 ×1200
- 800 ×600

Indicador de la Calidad de la imagen

- Superfina (★★★)
- Fina (★★)
- Normal (★)

Indicador del modo de Flash

- AUTO Flash automático
- Flash de relleno
- Reducción del efecto ojos rojos
- Flash desactivado

Número de archivo de la imagen

Ubicación del directorio de almacenamiento

Este directorio es fijo

CONFIGURACIÓN DE LA FUNCIÓN DE TOMA FOTOGRÁFICA

Después de que haya completado la configuración, presione el botón "MENU / ENTER" para guardar sus selecciones, antes de salir de este menú.

- PRESENTACIÓN DE DIAPOSITIVAS
  Las imágenes se pueden exhibir automáticamente a intervalos preestablecidos.
  Para economizar energía, la cámara se apagará automáticamente si no se opera ningún cambio por10 segundos después de que todas las imágenes se hayan almacenado en la tarjeta de memoria.

- INFORMACIÓN DE LA FOTOGRAFÍA
  Cuando usted selecciona esta función en "ON", puede ver la información de fecha/hora, calidad de la imagen, número de archivo, flash, y resolución de la imagen en el monitor LCD.

- IMÁGENES MINIATURAS
  Esta función le permite ver 9 imágenes individuales simultáneamente en el monitor LCD.
  Para seleccionar la imagen que usted desee, use el botón direccional ARRIBA (▲) o ABAJO (▼).
  Si desea ver mejor la imagen seleccionada, solo tiene que presionar " MENU/ENTER " para ampliar esa imagen.
  Para seleccionar las 9 imágenes previas o las 9 imágenes siguientes, sólo tiene que mover el botón IZQUIERDA (◀) o DERECHA (▶).

• BORRAR

En este modo, usted puede borrar los datos (Uno / Todos) o formatear la tarjeta SmartMedia™.

- Borrar Una

Después de mover el cursor de la barra a " UNA " y presionar " MENU/ENTER " , se le preguntará " ARE YOU SURE?"

Si usted desea proceder y borrar la imagen, presione " YES". La última imagen que seleccionó será borrada de la tarjeta de memoria una vez que presione el botón " MENU/ENTER ".

Si usted selecciona " NO ", la pantalla volverá a presentar el Menú de REPRODUCCIÓN, y no se eliminará ninguna imagen.

- Borrar Todas

Todos los datos de las imágenes que están guardados en la tarjeta SmartMedia™ serán borrados si usted elige " ALL ", presiona el botón " MENU/ENTER " y luego elige " YES ".

- Formato

Esta función formatea la tarjeta SmartMedia™.

- Mientras se está formateando la tarjeta, aparece el mensaje" Please wait" en el monitor LCD

CONFIGURACIÓN DE LA FUNCIÓN DE TOMA FOTOGRÁFICA

- DPOF (Formato de Orden de Impresión Digital)
  Usted puede imprimir las imágenes guardadas en la tarjeta SmartMedia™. Se imprimirá el número de copias de la imagen seleccionada de acuerdo con lo que usted estableció en el menú DPOF. La cantidad de copias de cada imagen varía entre 0 ~ 9. Si usted selecciona " 0 ", no se imprimirá ninguna imagen. Si usted selecciona "2", entonces se imprimirán dos copias de la imagen seleccionada.

- ZOOM DIGITAL
  Hay un zoom digital 2x disponible en modo de reproducción. Cuando la función del zoom digital se establece en " ON", la fotografía se divide en 4 áreas.
  Para ver una de ellas, sírvase usar el botón DERECHA (▶) o IZQUIERDA (◀).

MODO DE MOVIMIENTO

Presione el botón MENU/ENTER para configurar el Menú de Movimiento.
Para grabar una imagen en movimiento, sírvase ajustar el tiempo de grabación y presione el botón " MENU/ENTER". Luego presione el botón del obturador para comenzar a grabar. Para lograr una buena calidad de archivo AVI, no sacuda la cámara mientras está grabando. Muévala suave y lentamente.

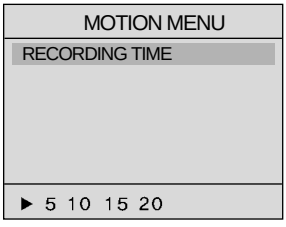

ESPAÑOL

CONFIGURACIÓN DE LA FUNCIÓN DE TOMA FOTOGRÁFICA

MODO DE CONFIGURACIÓN

Presione el botón MENU/ENTER para configurar el Menú de Configuración.

SET UP MENU
DATE TIME
LCD BRIGHTNESS
VIDEO MODE
BEEP
RESET TO DEFAULT
LANGUAGE
21 - 11 - 2001 10 : 25 AM

- FECHA Y HORA
  En este menú se puede cambiar la fecha y la hora Cuando el cursor se mueve a esta función, podrá introducir la fecha y la hora usando los 4 botones direccionales. Una vez que haya terminado, presione el botón MENU/ENTER otra vez. La fecha y la hora que usted ha puesto será ahora guardada y aparecerá en el monitor LCD.
  - Botón IZQUIERDA / DERECHA
    Para seleccionar los datos que desea establecer, tales como mes, fecha , año, hora, minutos, AM/PM.
  - Botón ARRIBA/ ABAJO
    Para cambiar la fecha o la hora.
  - Con el botón ABAJO ajuste la fecha y hora hacia atrás tal como 2/02/02 a 1/01/01 y 02:00 a 01:00.
  - Con el botón ARRIBA ajuste la fecha y hora hacia delante tal como 1/01/01 a 2/02/02 y 01:00 a 02:00.
- BRILLO LCD
  Esta función le permite ajustar el brillo del monitor LCD a su gusto. Para oscurecerlo o aclararlo, use el botón direccional IZQUIERDA / DERECHA. Mueva el cursor a la izquierda para oscurecerlo y a la derecha para aclararlo.
- MODO VIDEO
  Usted puede configurar la señal de salida de video de la cámara en tipo NTSC o PAL dependiendo del tipo de aparato (monitor o TV, etc.) al cual está conectada la cámara. Seleccione el que sea compatible con el tipo de Video del monitor externo. Presione el botón MENU/ENTER después de que haya seleccionado el tipo de salida de video que requiere.
- SEÑAL SONORA
  Usted puede seleccionar si desea o no tener activada la señal sonora.
  Cuando está activada, usted oirá un sonido al presionar cualquier botón de la cámara.
  Oirá 2 sonidos cuando hay un aviso de advertencia, lo que significa que las condiciones no son ideales para la toma de la fotografía, aún cuando la cámara está operativa. Y 3 sonidos cuando la cámara no puede ejecutar el comando que usted ha ordenado. Sírvase revisar el estado de la cámara (no hay tarjeta de memoria? no hay imagen? está muy oscuro, …etc. ?)

SETTING UP THE SHOOTING FUNCTION

- RESTABLECER A LOS VALORES PREDETERMINADOS
  Todas las funciones serán restablecidas al valor predeterminado cuando usted selecciona "ON ", excepto la FECHA y HORA, el MODO VIDEO y el IDIOMA que usted había seleccionado.

- IDIOMA
  Hay 6 idiomas disponibles para elegir en la cámara: inglés, alemán, francés, español, coreano y chino traditional.
  Presione el botón MENU/ENTER después de que haya seleccionado el idioma que desea.

MODO DE PC

Para descargar las imágenes fijas o en movimiento guardadas en la tarjeta de memoria, sírvase prender la cámara y seleccionar el modo PC en el Dial del Modo, y luego enchufe el cable USB en su computadora asegurándose de que esté bien conectada. Una vez conectada correctamente, aparecerá" PC" en el panel LCD y el monitor LCD se apagará automáticamente.

NO desenchufe el cable USB cuando los datos de imagen se están transfiriendo, de lo contrario la descarga se interrumpirá.

Nota

Cuando usted conecte la cámara fotográfica con la PC, debe asegurarse de que la cámara fotográfica esté en modo de PC.
Asegúrese de que se haya instalado el Controlador de la Cámara antes de conectar la cámara fotográfica con la PC a través del cable USB

Conexión a un monitor externo

Conexión a un monitor externo

Usted puede configurar la señal de salida de Video desde la cámara fotográfica en NTSC o PAL, dependiendo del tipo de dispositivo (monitor o TV, etc.) a la cual se va a conectar.
Seleccione la salida de video correcta para el dispositivo que se va a conectar.
La información en la pantalla externa será exactamente la misma que en el monitor de LCD.

Referencia

Cuando use una TV como monitor externo, tendrá que seleccionar el canal externo o AV.

Si hay ruido (la foto es borrosa) refiérase al manual de su TV para obtener más información.

Si la foto no está en el centro de la pantalla, utilice los controles de la TV para centrarla.

CÓMO DESCARGAR LAS IMÁGENES EN SU PC

1 Conecte la cámara digital a su computadora, se creará un disco nuevo denominado "Removable Disk" (Disco Extraíble)
Todas las imágenes almacenadas en la tarjeta SmartMediaTM se pueden encontrar en la carpeta"100sscam" que está en el directorio "DCIM" del "Removable Disk".
Observe que el "Removable Disk" existe solamente cuando la cámara digital está conectada a la computadora, p.ej.: 3 imágenes en los archivos JPG del "Removable Disk, DCIM / 100sscam"

2 Usted puede eliminar las imágenes o copiarlas en otro disco duro de su computadora, si lo desea, p.ej.: Copie las imágenes en el Disco Duro "C/My documents ".

CÓMO DESCARGAR LAS IMÁGENES EN SU PC

3 Inicie MGI PhotoSuite III SE y haga clic en "File", luego haga clic en "Abrir".

4 Elija una o varias imágenes que desee ver y editar.
p.ej., elija las 3 imágenes en "My Documents".

CÓMO DESCARGAR LAS IMÁGENES EN SU PC

5 Cuando se selecciona más de 1 imagen, se pueden ver las imágenes en miniatura haciendo clic en "Photos" que está en la esquina superior derecha de la pantalla, y aparecerán las imágenes miniatura.

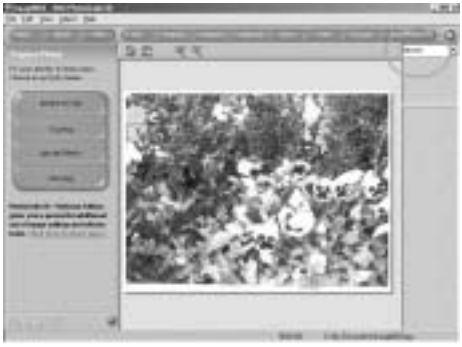

6 Haga doble clic en una imagen miniatura y se convertirá a tamaño normal, entonces usted podrá comenzar a editarla utilizando la barra de herramientas situada a la izquierda de la pantalla.

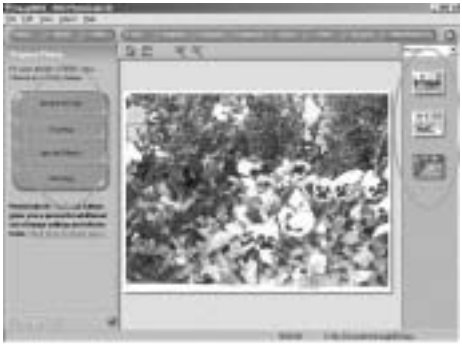

NOTA DE USO

Precaución!

- Esta cámara está compuesta de piezas muy sofisticadas.
  Si se expone a cualquiera de las condiciones ambientales inapropiadas que se indican a continuación, el funcionamiento de la cámara será defectuoso.
  La cámara debe mantenerse alejada de :
  - Cambios severos de temperatura y humedad.
  - Polvo y suciedad
  - Luz directa del sol o interior de un vehículo en climas cálidos.
  - No coloque la cámara en lugares donde haya elevado magnetismo o excesiva vibración.
  - Áreas con explosivos o materiales altamente inflamables
  - Pesticidas, etc.
- Nunca la ponga en contacto con arena
  Si entra tierra dentro de los dispositivos electrónicos de la cámara digital, pueden causarse graves averías. Asegúrese por favor que no haya contacto con partículas de tierra u otras partículas similares.
- Siempre tenga el cuidado de no exponer la cámara a temperaturas extremas.
  Si el aparato es transferido de un ambiente muy frío a uno muy caliente o viceversa, puede haber condensación en el interior del mismo. Si entra algún líquido dentro de la cámara, apáguela y espere 1 hora aproximadamente hasta que la humedad se haya evaporado.
  De igual forma, puede haber humedad en la tarjeta SmartMedia™. Si esto ocurre, apague la cámara y retire la Tarjeta de Memoria. Espere hasta que se haya secado.
- Cuidado de la Lente.
  Evite que la luz directa del sol incida sobre la lente. La luz directa del sol puede afectar el CCD Complementario (Dispositivo de carga acoplada) causando recalentamiento y decoloración.
- Si la cámara fotográfica digital no se utiliza por un período largo, puede ocurrir una escarga eléctrica. Cerciórese por favor de que el aparato, las pilas, y la SmartMedia™ estén guardados por separado.
- Mantenimiento
  Para limpiar la Lente o el panel LCD debe usarse una escobilla suave. Si se requiere, puede usarse también un papel especial con líquido de limpieza para lentes. Limpie la cámara con un paño y un detergente suave. Cerciórese por favor de que el detergente sea suave, de lo contrario puede ocasionarse un daño, deformación o desconchamiento de la pintura. El monitor LCD puede dañarse fácilmente. Asegúrese de que no sufra ningún impacto fuerte.

NOTA DE USO

- No trate de desarmar o modificar la cámara usted mismo.
- La cámara se apagará si sufre un golpe. Esto ocurre como protección de la tarjeta de memoria, lo que significa que usted podrá simplemente prenderla otra vez y volver a utilizarla.
- El flash puede encenderse si la cámara se expone a electricidad estática. Esto no afecta el funcionamiento de la cámara y no es un defecto.
- Los indicadores de advertencia que aparecen en el monitor LCD son los siguientes.

Indicador de advertencia

Indicador de advertencia	Índice de advertencias	Solución
NO CARD	· Ausencia de tarjeta de memoria · No hay lectura de tarjeta	· Introduzca la tarjeta de memoria. · Vuelva a introducir la tarjeta de memoria.
CARD FULL	· La tarjeta está llena	· Cambie la tarjeta por una nueva.
NO IMAGE	· No hay imágenes en la tarjeta SmartMedia™	· Tome una foto y guárdela en la tarjeta SmartMedia™
PROTECTED CARD	· La tarjeta está protegida	· Para grabar una foto, remueva la etiqueta de protección

ANTES DE PONERSE EN CONTACTO CON UN CENTRO DE SERVICIOS

Síntomas	Causas	Pasos
La cámara no está prendida	· Hay que cambiar las pilas. · El Adaptador de Corriente CA no está conectado	· Cambie las pilas por un juego de pilas nuevas · Conecte el Adaptador de Corriente CA
La cámara se apagó mientras estaba en uso.	· Hay que cambiar las pilas. · La cámara fotográfica se apagó sola. · La tarjeta se sacó antes de que la imagen fuera guardada en la misma. · El adaptador no ha sido conectado correctamente	· Cambie las pilas por un juego de pilas nuevas · Active la alimentación de energía.. · No saque la tarjeta de memoria mientras está guardando la imagen. · Enchufe el adaptador correctamente.
La carga de las pilas se está acabando rápidamente	· La temperatura externa es demasiado baja. · La cámara está usando pilas viejas junto con pilas nuevas.	· Mantenga las pilas a la temperatura adecuada. · Cambie las pilas por un juego de pilas nuevas
La cámara no toma fotografías cuando el botón del Obturador se presiona.	· La cámara fotográfica no está ajustada a modo de GRABACIÓN. · La tarjeta SmartMedia™ no se ha insertado · La tarjeta de memoria no se ha inicializado · La tarjeta se memoria está casi agotada · La pilas están gastadas · La alimentación de energía no se ha activado	· Ajústela a modo de GRABACIÓN. · Después de apagar la cámara, inserte la Tarjeta · Inicialícela · Inserte una Tarjeta nueva del fabricante · Cambie las pilas por un juego de pilas nuevas · Préndala
El enfoque no puede ajustarse.	· Usted ha seleccionado un modo de enfoque incorrecto	· Si el sujeto está a una distancia menor de 0,6m, seleccione el modo macro y si el sujeto está a una distancia mayor de 0,6m, seleccione el modo normal
El flash no funciona	· El flash de la cámara fotográfica está apagado	· Cambie el modo de flash a Flash de relleno o Flash automático
Aparece una fecha y hora incorrectas	· Aparece una fecha y hora incorrectas o han sigo guardadas como números básicos.	· Seleccione la fecha apropiada en el modo de CONFIGURACIÓN
La cámara no funciona con ningún botón o conmutador	· La cámara no está funcionando bien	· Saque las pilas y vuélvalas a poner.

ANTES DE PONERSE EN CONTACTO CON UN CENTRO DE SERVICIOS

Síntomas	Causas	Pasos
El indicador de error de la tarjeta está prendido con la tarjeta de memoria estando insertada.	· No se puede iniciar usando la tarjeta de memoria.	· Dé formato a la tarjeta de memoria y utilícela
Hay un defecto de color en la imagen grabada	· Hay algún error en el uso del modo Balance de Blancos.	· Haga la configuración correspondiente para cada fuente de iluminación. Refiérase a las instrucciones de Equilibrio de Blancos en la página 30
La pantalla está demasiado brillante	· Hay excesiva apertura de diafragma	· Vuelva a establecer la compensación de exposición
La pantalla no está suficientemente clara	· La tapa de LCD está manchada o sucia	· Debe limpiar la tapa de LCD.
La pantalla de reproducción no aparece en el Monitor externo.	· El cable de video no está conectado a la cámara o monitor externo.	· Conecte el cable apropiadamente
de lo contrario la descarga se interrumpirá.	· El cable no está conectado correctamente · La cámara está apagada. · No hay pilas o el adaptador no está conectado. · El dial del modo no está puesto en modo de conexión PC. · El sistema operativo no es Windows 98/98SE/2000/ME o la PC no tiene un puerto de conexión USB.	· Revise las conexiones · Prenda la cámara · Inserte pilas nuevas o conecte con el adaptador de Corriente CA · Use el modo de conexión PC. · Instale Windows 98/98SE/2000/ME

ESPECIFICACIONES

Sensor de la imagen	CCD de 1/2,7″con 2,1 Megapíxeles
Lente	f=6,8mm (equivalente en película de 35mm: 43mm) F2,8 / F4,0 / F5,6 / F8,0
Zoom Digital	Modo de Grabación: 2X, modo de Reproducción: 2X
Visor	Visor óptico de imagen real
Monitor LCD	LCD TFT de 1,5″a color
Enfoque	Automático
Alcance de enfoque	Normal: 0,6m ~ infinito, Macro: 0,2 ~ 0,6m
Obturador	Obturador Mecánico y Electrónico
Velocidad del Obturador	1/4 ~ 1/1.000 seg.
Exposición	Programado AE/ Compensación de exposición ±1,8 EV (en incrementos de 0,3 EV)
Equivalente ISO	100, 200 (Automático)
Equilibrio de Blancos	Automático / Manual (Sol, Sombra, Fluorescente, Tungsteno)
Flash	Flash automático / Flash de relleno /Reducción de efecto ojos rojos / Flash desactivado
Alcance del Flash	0,5 ~ 3,0m
Disparador automático	10 seg.
Video Clips	Tamaño : 320 x 240 Tiempo de grabación: hasta 20 seg.
Almacenamiento	Tarjeta SmartMedia™
Formato de archivos	JPEG (compatible con DCF), compatible con DPOF, AVI (JPEG de movimiento)
Tamaño de la imagen	Grande: 1600 x 1200 píxeles, Pequeña: 800 x 600 píxeles
Capacidad de almacenamiento (8MB)	Grande: Superfina 7±1, Fina 14±1, Normal 30±2 Pequeña: Superfina 24±2, Fina 52±3, Normal 83±4
Reproducción de imagen	Imagen individual / Imagen Miniatura / Presentación de diapositivas
Interfaz	Conector de salida digital : USB Salida de video : NTSC / PAL (a seleccionar por el usuario) Conector de entrada de corriente CC : 3,0V
Fuente de Alimentación de energía	2 pilas AA alcalinas (alta capacidad recomendada)o de Ni-MH. Adaptador de CA (opcional)
Dimensiones (An x Al x Pr)	103 x 69 x 42,7mm / 4,0 x 2,7 x 1,7 pulgadas
Peso	172g / 6,1oz (sin pilas ni tarjeta)
Software	Controlador de la cámara, MGI PhotoSuite

∗ Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

REQUISITOS DEL SISTEMA PARA DIGIMAX 200

Requisitos del sistema	
PARA WINDOWS	PC con un procesador más avanzado que el MMX Pentium 233MHz Windows 98/98SE/2000/ME 64MB RAM Mínimo 100 MB de espacio disponible en el disco duro Puerto USB Unidad de disco CD-ROM Monitor compatible de pantalla a color de 16 bits y 800 ×600 píxeles. (pantalla de 24 bits a color recomendada)
PARA MACINTOSH	Power Mac G3 o más moderna Mac OS 9.x 64MB RAM Mínimo 50 MB de espacio disponible en el disco duro Puerto USB Unidad de disco CD-ROM

CÓMO INSTALAR EL SOFTWARE

Instalación del MGI PhotoSuite lll SE

1 Haga clic en el icono MGI PhotoSuite lll SE del marco de ejecución automática

2 Seleccione el idioma.
Chino(China), chino(Taiwán), inglés, francés(Estándar), alemán, italiano, español.

3 Aparecerá la ventana de Bienvenida.
Haga clic en [Siguiente >] para continuar al siguiente paso.

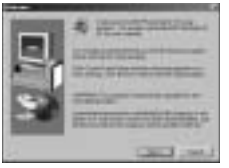

4 Se mostrará la ventana del Contrato de Licencia de Software.
Si está de acuerdo con esto, haga clic en [Sí] y entonces la ventana continuará al siguiente paso.
Si no está de acuerdo, haga clic en [Cancelar] y el programa de instalación será cancelado.

5 Seleccione el tipo de instalación.
Completo : el programa será instalado con todas las opciones.
Personal : usted puede elegir lo que desea instalar.

CÓMO INSTALAR EL SOFTWARE

Instalación del MGI PhotoSuite lll SE

6 Aparecerá la ventana de Inicio de Copia de Archivos
Haga clic en [Siguiente >] para iniciar la instalación

7 La ventana de Registro MGI aparecerá antes de terminar la instalación.
Enviar : envíe su nombre y dirección de correo electrónico a MGI.
Regístrese ahora : pase a la ventana del registro en línea
Regístrese más tarde : posponga el registro.

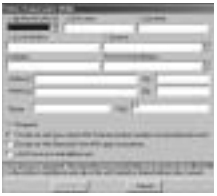

8 La instalación se completó.

9 Debe reiniciar la computadora después de finalizar la instalación.

CÓMO UTILIZAR EL SOFTWARE DE EDICIÓN

MGI PhotoSuite lll SE

Este software es solamente compatible con Windows.
Par abrir MGI PhotoSuite III SE, haga clic en [iniciar → programas → MGI PhotoSuite lll SE → MGI PhotoSuite lll SE] y entonces MGI PhotoSuite lll se abrirá.

CÓMO UTILIZAR EL SOFTWARE DE EDICIÓN

MGI PhotoSuite lll SE

▶ Introducción a la pantalla de Bienvenida

	Obtener Para obtener imágenes
	Preparar Varias actividades de edición de fotografías pueden realizarse dentro de este módulo.
	Componer Utilice sus fotografías en una variedad de maneras divertidas, creativas e interesantes
	Organizar Organice sus fotos y otros archivos de medios en álbumes.
	Compartir Guardar sus resultados para mostrárselos a otras personas.
	Imprimir Hacer copias impresas de fotografías y proyectos.

ESPAÑOL

CÓMO UTILIZAR EL SOFTWARE DE EDICIÓN

MGI PhotoSuite III SE

▶ Introducción a la barra de desplazamiento

Back	**Atrás** Regresa al paso anterior
Home	**Inicio** Regresa a la pantalla de Bienvenida
Help	**Ayuda** Presenta la ventana de ayuda
Get	**Obtener** Para obtener imágenes
Prepare	**Preparar** Varias actividades de edición de fotografías pueden realizarse dentro de este modulo
Compose	**Componer** Utilice sus fotografías en una variedad de maneras divertidas, creativas e interesantes
Organize	**Organizar** Organice sus fotos y otros archivos de medios en álbumes.
Share	**Compartir** Guardar sus resultados para mostrárselos a otras personas.
Print	**Imprimir** Hacer copias impresas de fotografías y proyectos.
Browse	**Examinar** Examinar el sitio web.

CÓMO UTILIZAR EL SOFTWARE DE EDICIÓN

MGI PhotoSuite lll SE

OBTENER : Obtener imágenes

▶ Para obtener imágenes de la computadora

1 Para adquirir imágenes, haga clic en el botón grande [Obtener] de la pantalla de Bienvenida, o en el botón [Obtener] de la barra de Desplazamiento. Haga clic en [Computadora] de la lista de opciones mostradas en el panel de actividades.

2 Aparece el selector de Abrir archivo. Ahora seleccione el archivo de la imagen y haga clic en [abrir].

3 La pantalla de Bienvenida cambiará al paso siguiente con la imagen seleccionada en pantalla.

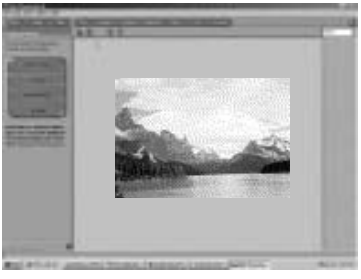

ESPAÑOL

CÓMO UTILIZAR EL SOFTWARE DE EDICIÓN

MGI PhotoSuite III SE

▶ Cuando usted obtiene imágenes de la cámara fotográfica digital.

Nota

· Cuando usted conecte una PC con la Cámara fotográfica, utilice la siguiente secuencia:

1. Gire el dial de Modo a modo de PC.
2. Prenda la cámara fotográfica.
3. Conecte el cable USB.

1 Para adquirir imágenes, haga clic en el botón grande [Obtener] de la pantalla de Bienvenida, o en el botón [Obtener] de la barra de Desplazamiento.

2 Haga clic en [Computadora] de la lista de opciones mostradas en el panel de actividades. Aparece el selector de Abrir archivo Haga clic en [Buscar en :] para elegir el Disco Extraíble (:) y en [Abrir] para que aparezca la ventana de abrir archivo.

CÓMO UTILIZAR EL SOFTWARE DE EDICIÓN

MGI PhotoSuite lll SE

3 Seleccione [Disco Extraíble (:)] y seleccione la carpeta. Después seleccione la imagen y haga clic en [Abrir].

4 La pantalla de Bienvenida cambiará al siguiente paso, con la imagen seleccionada en pantalla.

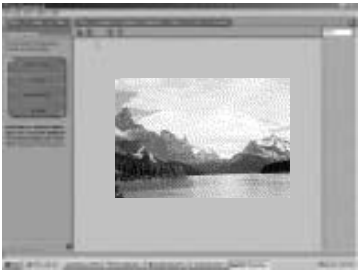

CÓMO UTILIZAR EL SOFTWARE DE EDICIÓN

MGI PhotoSuite III SE

▶ Adquiriendo imágenes de un Álbum.

1 Para adquirir imágenes, haga clic en el botón grande [Obtener] de la pantalla de Bienvenida, o en el botón [Obtener] de la barra de Desplazamiento Haga clic en [Álbum] de la lista de opciones que aparecen en el panel de actividades.

2 Después de seleccionar Álbum en.① Elija un álbum de fotos, haga clic en una imagen del álbum y haga clic en [Abrir]

3 La pantalla de Bienvenida cambiará al paso siguiente con la imagen seleccionada en pantalla.

CÓMO UTILIZAR EL SOFTWARE DE EDICIÓN

MGI PhotoSuite lll SE

PREPARAR

Cuando se carga la imagen, pasa a Preparar automáticamente.

■ **Pasos del Menú de [PREPARAR]**

- **Girar y Recortar**
  Usted puede girar, voltear o recortar las imágenes entre muchas otras opciones.

- **Retocar**
  Las funciones de Quitar el Efecto ojos rojos, Quitar grietas, etc.. están disponibles en este menú.

- **Efectos Especiales**
  Pueden realizarse varios efectos especiales.

- **Ensamblar**
  Ensamble una serie de fotos juntas para crear un efecto panorámico arqueado.

CÓMO UTILIZAR EL SOFTWARE DE EDICIÓN

MGI PhotoSuite III SE

COMPONER

Las funciones Agregar Texto, Componer Imágenes, etc., están disponibles en esta parte.

■ **Pasos del Menú de [COMPONER]**

- **Collage**
  : Un collage consiste en un arreglo de varias fotos o secciones de fotos juntas en un fondo común.
- **Diseños de Fotos**
  : La actividad de Diseños de Fotos incluye muchas opciones de collages y diseños.
- **Tarjeta y etiqueta**
  : Utilice sus fotos para crear elementos tales como Etiquetas para Regalo, Tarjetas de Felicitaciones, Invitaciones, Postales y Tarjetas de Deportes.
- **Calendarios**
  : Utilice sus fotos para crear una variedad de calendarios (mensuales, trimestrales, de temporada, anuales).
- **Colecciones**
  : Las fotos se pueden también utilizar para crear una variedad de artículos para propósitos de negocio .

Agregue marcos y efectos de borde a sus fotos con las plantillas prediseñadas.

CÓMO UTILIZAR EL SOFTWARE DE EDICIÓN

MGI PhotoSuite III SE

ORGANIZAR

Organice sus fotos y otros archivos de medios en álbumes.

■ **Pasos del Menú [ORGANIZAR]**

① Elija un álbum de fotos para ver o editar.

Seleccionar Álbum : Para crear un Álbum, haga clic en [Organizar] de la pantalla de bienvenida o en la barra de desplazamiento.

Álbum : Abra un Álbum Maestro.

② Seleccione una foto, y elija una de las acciones siguientes.

Abrir: Abrir la imagen seleccionada.

Eliminar: Eliminar la imagen seleccionada.

Propiedades: ver la información de la imagen.

③ Elija una acción para manejar su álbum

Agregar : hacer clic en [Agregar] para agregar una imagen a un Álbum.

Ordenar : hacer clic en [Ordenar] para Ordenar las imágenes guardadas.

Buscar : hacer clic en [Buscar] para Buscar las imágenes guardadas.

Restablecer : hacer clic en [Restablecer] para restablecer la configuración.

Actualizar : hacer clic en [Actualizar] para actualizar las imágenes.

Crear Presentación de diapositivas : hacer clic en [Create Slide Show] para crear una Presentación de diapositivas.

Comience siempre en esta página : Si usted selecciona esta opción, el programa comenzará en [Organizar].

ESPAÑOL

CÓMO UTILIZAR EL SOFTWARE DE EDICIÓN

MGI PhotoSuite III SE

▶ Creación de un Álbum

1 Para crear un Álbum, haga clic en el botón grande de Organizar de la pantalla de Bienvenida, o en el botón de Organizar de la barra de desplazamiento.

2 Haga clic en [Álbum] en. ①Elija un álbum de fotos para ver o editar.

3 Aparecerá la ventana de Álbum Maestro, entonces haga clic en [Nuevo..].

4 Ponga un nuevo nombre de Álbum en la ventana de Álbum Nuevo y haga clic en [ACEPTAR]. Ahora se creará un álbum nuevo.

CÓMO UTILIZAR EL SOFTWARE DE EDICIÓN

MGI PhotoSuite lll SE

COMPARTIR

▶ Guardando imágenes

1 Guardando o compartiendo imágenes.

■ Pasos del Menú de[COMPARTIR]

- **Guardar**
  Para guardar el archivo activo de acuerdo con su nombre y ruta actual.
- **Guardar Como**
  Para asignar un nombre o una ruta nueva al archivo.
- **Enviar Correo electrónico**
  Para enviar imágenes por correo electrónico.
- **Enviar a Kodak PhotoNet En línea**
  Para enviar imágenes a Kodak PhotoNet.
- **Comparte Tus Fotos en GatherRoom.com**
  Para enviar imágenes a GatherRoom.com y compartir imágenes.
- **Presentación de diapositivas**
  Ver las imágenes como una presentación de diapositivas.

2 Haga clic en [GUARDAR] y aparecerá la ventana de Guardar Proyecto. Escriba el nombre del archivo y haga clic en [Guardar(G)] para guardar la imagen.

CÓMO UTILIZAR EL SOFTWARE DE EDICIÓN

MGI PhotoSuite lll SE

IMPRIMIR

▶ Impresión de imágenes

1 Usted puede imprimir las imágenes.

■Pasos del Menú de[IMPRIMIR]

- **Imprimir**
  Impresión de imagines
- **Impresión Múltiple**
  Imprima copias múltiples de una foto o proyecto, o una copia de cada una de las fotos incluidas en un álbum, según una plantilla predefinida.

2 Elija una impresora, elija la orientación, elija el tamaño de la impresión, elija el número de copias.Usted puede entonces imprimir las imágenes.

Referencia

Para más información, sírvase referirse al archivo de Ayuda en [Help _MGI PhotoSuite lll help].

MEMO

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
OPTICS & DIGITAL IMAGING DIVISION
145-3, SANGDAEWON 1-DONG, JUNGWON-GU,SUNGNAM-CITY, KYUNGKI-DO, KOREA 462-121
TEL : (82) 31-740-8086,8088, 8090, 8092, 8099
FAX : (82) 31-740-8398, 8399

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS AMERICA, INC.
HEADQUARTERS
40 SEAVIEW DRIVE, SECAUCUS, NJ07094
TEL : (1) 201-902-0347
FAX : (1) 201-902-9342
WESTERN REGIONAL OFFICE
18600 BROADWICK ST.,
RANCHO DOMINGUEZ, CA 90220
TEL : (1) 310-537-7000
FAX : (1) 310-537-1566

SAMSUNG U.K. LIMITED.
PHOTO PRODUCTS DIV.
SAMSUNG HOUSE, 3 RIVERBANK WAY,
GREAT WEST ROAD, BRENTFORD,
MIDDLESEX,TW8 9RE, U.K.
TEL : (44) 20-8232-3348
FAX : (44) 20-8569-8385

SAMSUNG DEUTSCHLAND GmbH
SAMSUNG HAUS
AM KRONBERGER HANG 6, 65824 SCHWALBACH,
GERMANY
TEL : (49) 6196-66 53 01
FAX : (49) 6196-66 53 33

SAMSUNG FRANCE S.A.R.L.
BP 51 TOUR MAINE MONTPARNASSE 33,
AV .DU MAINE 75755,
PARIS CEDEX 15, FRANCE
TEL : (33) 1-4279-2282
FAX : (33) 1-4320-4510

S.MARKET COM.IMP.EXP.LTDA
Av.zaki narchi 1392. v. guilherme cep : 02029-001
SÃO PAULO-SP BRAZIL
TEL : (55) 11-6221-6833
FAX : (55) 11-6221-6833

SAMSUNG TECHWIN MOSCOW OFFICE
KOSMODAMIANSKAYA NABEREZNA 40/42,
MOSCOW, 113035, RUSSIA
TEL : (7) 095-937-7950
FAX : (7) 095-937-4851

SAMSUNG (Aust.) PTY. LTD.
LEVEL 33, NORTHPOINT BLDG., 100 MILLER STREET,
NORTH SYDNEY,
NSW 2060, AUSTRALIA
TEL : (61) 2-9955-3888
FAX : (61) 2-9955-4233

TIANJIN SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS CO.,LTD.
7 PINGCHANG ROAD NANKAI DIST., TIANJIN
P.R CHINA
POST CODE:300190
TEL : (86) 22-2761-8867
FAX : (86) 22-2761-8864

* Internet address - http : //www.samsungcamera.com/

CE The CE Mark is a Directive conformity mark of the European Community (EC)

6806-1195